



ZENIT
design GI-RA




antoniolupi

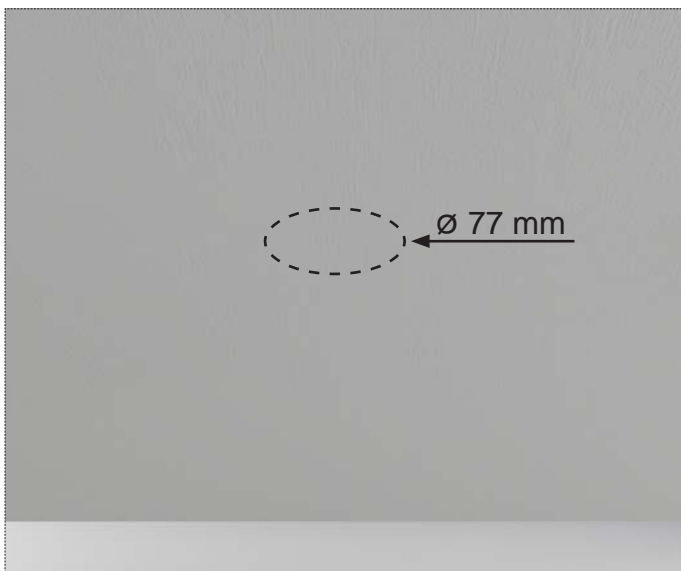

1_Forare il controsoffitto

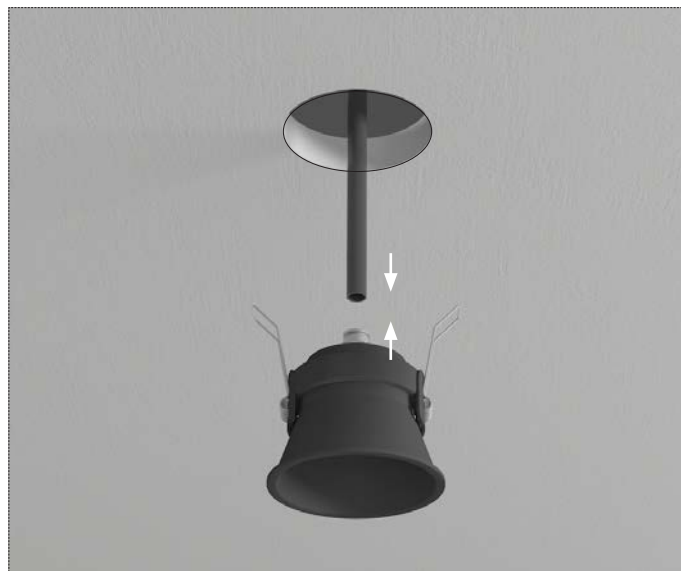

2_ innestare il tubo dell'acqua al soffione, assicurandosi che sia saldamente inserito.

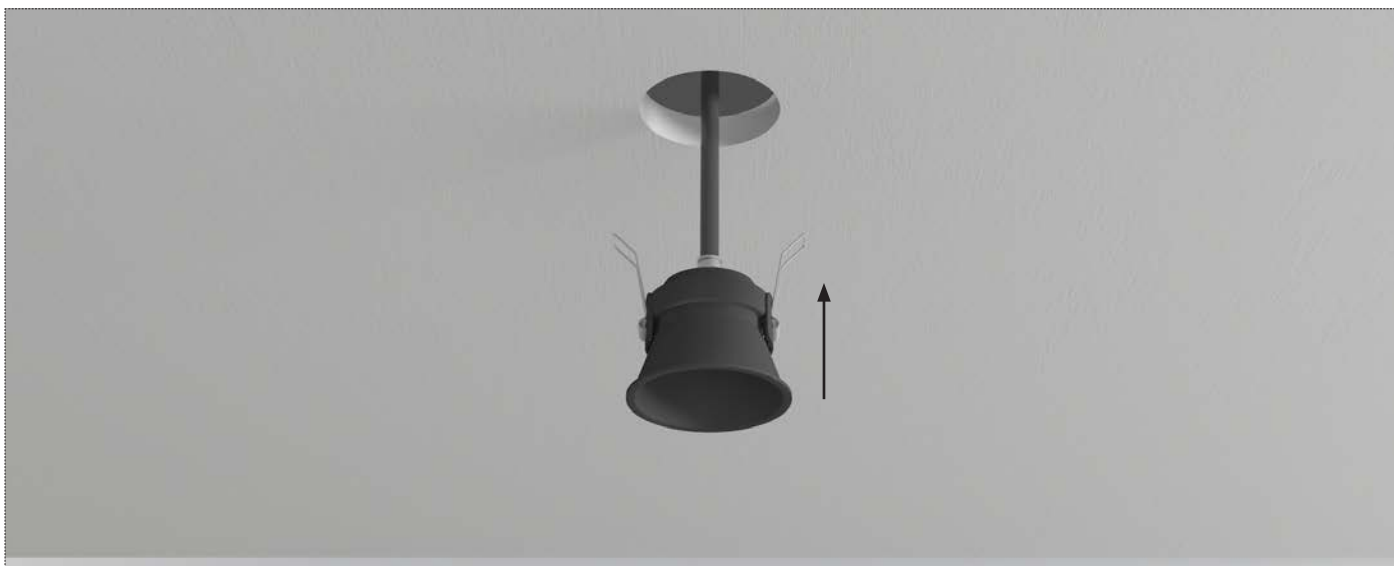

3_Inserire il soffione spostando in alto le due leve di bloccaggio



4_Rilasciare delicatamente le due leve di fissaggio, bloccando così il soffione al controsoffitto.

antoniolupi

73

VIA MAZZINI

75

Antonio Lupi Design S.p.A.
via Mazzini 73/75 - 50050 Stabbia
Cerreto Guidi (Firenze) - Italy
T +39 0571 586881_95651
F +39 0571 586885
www.antoniolupi.it
lupi@antoniolupi.it